


(五)

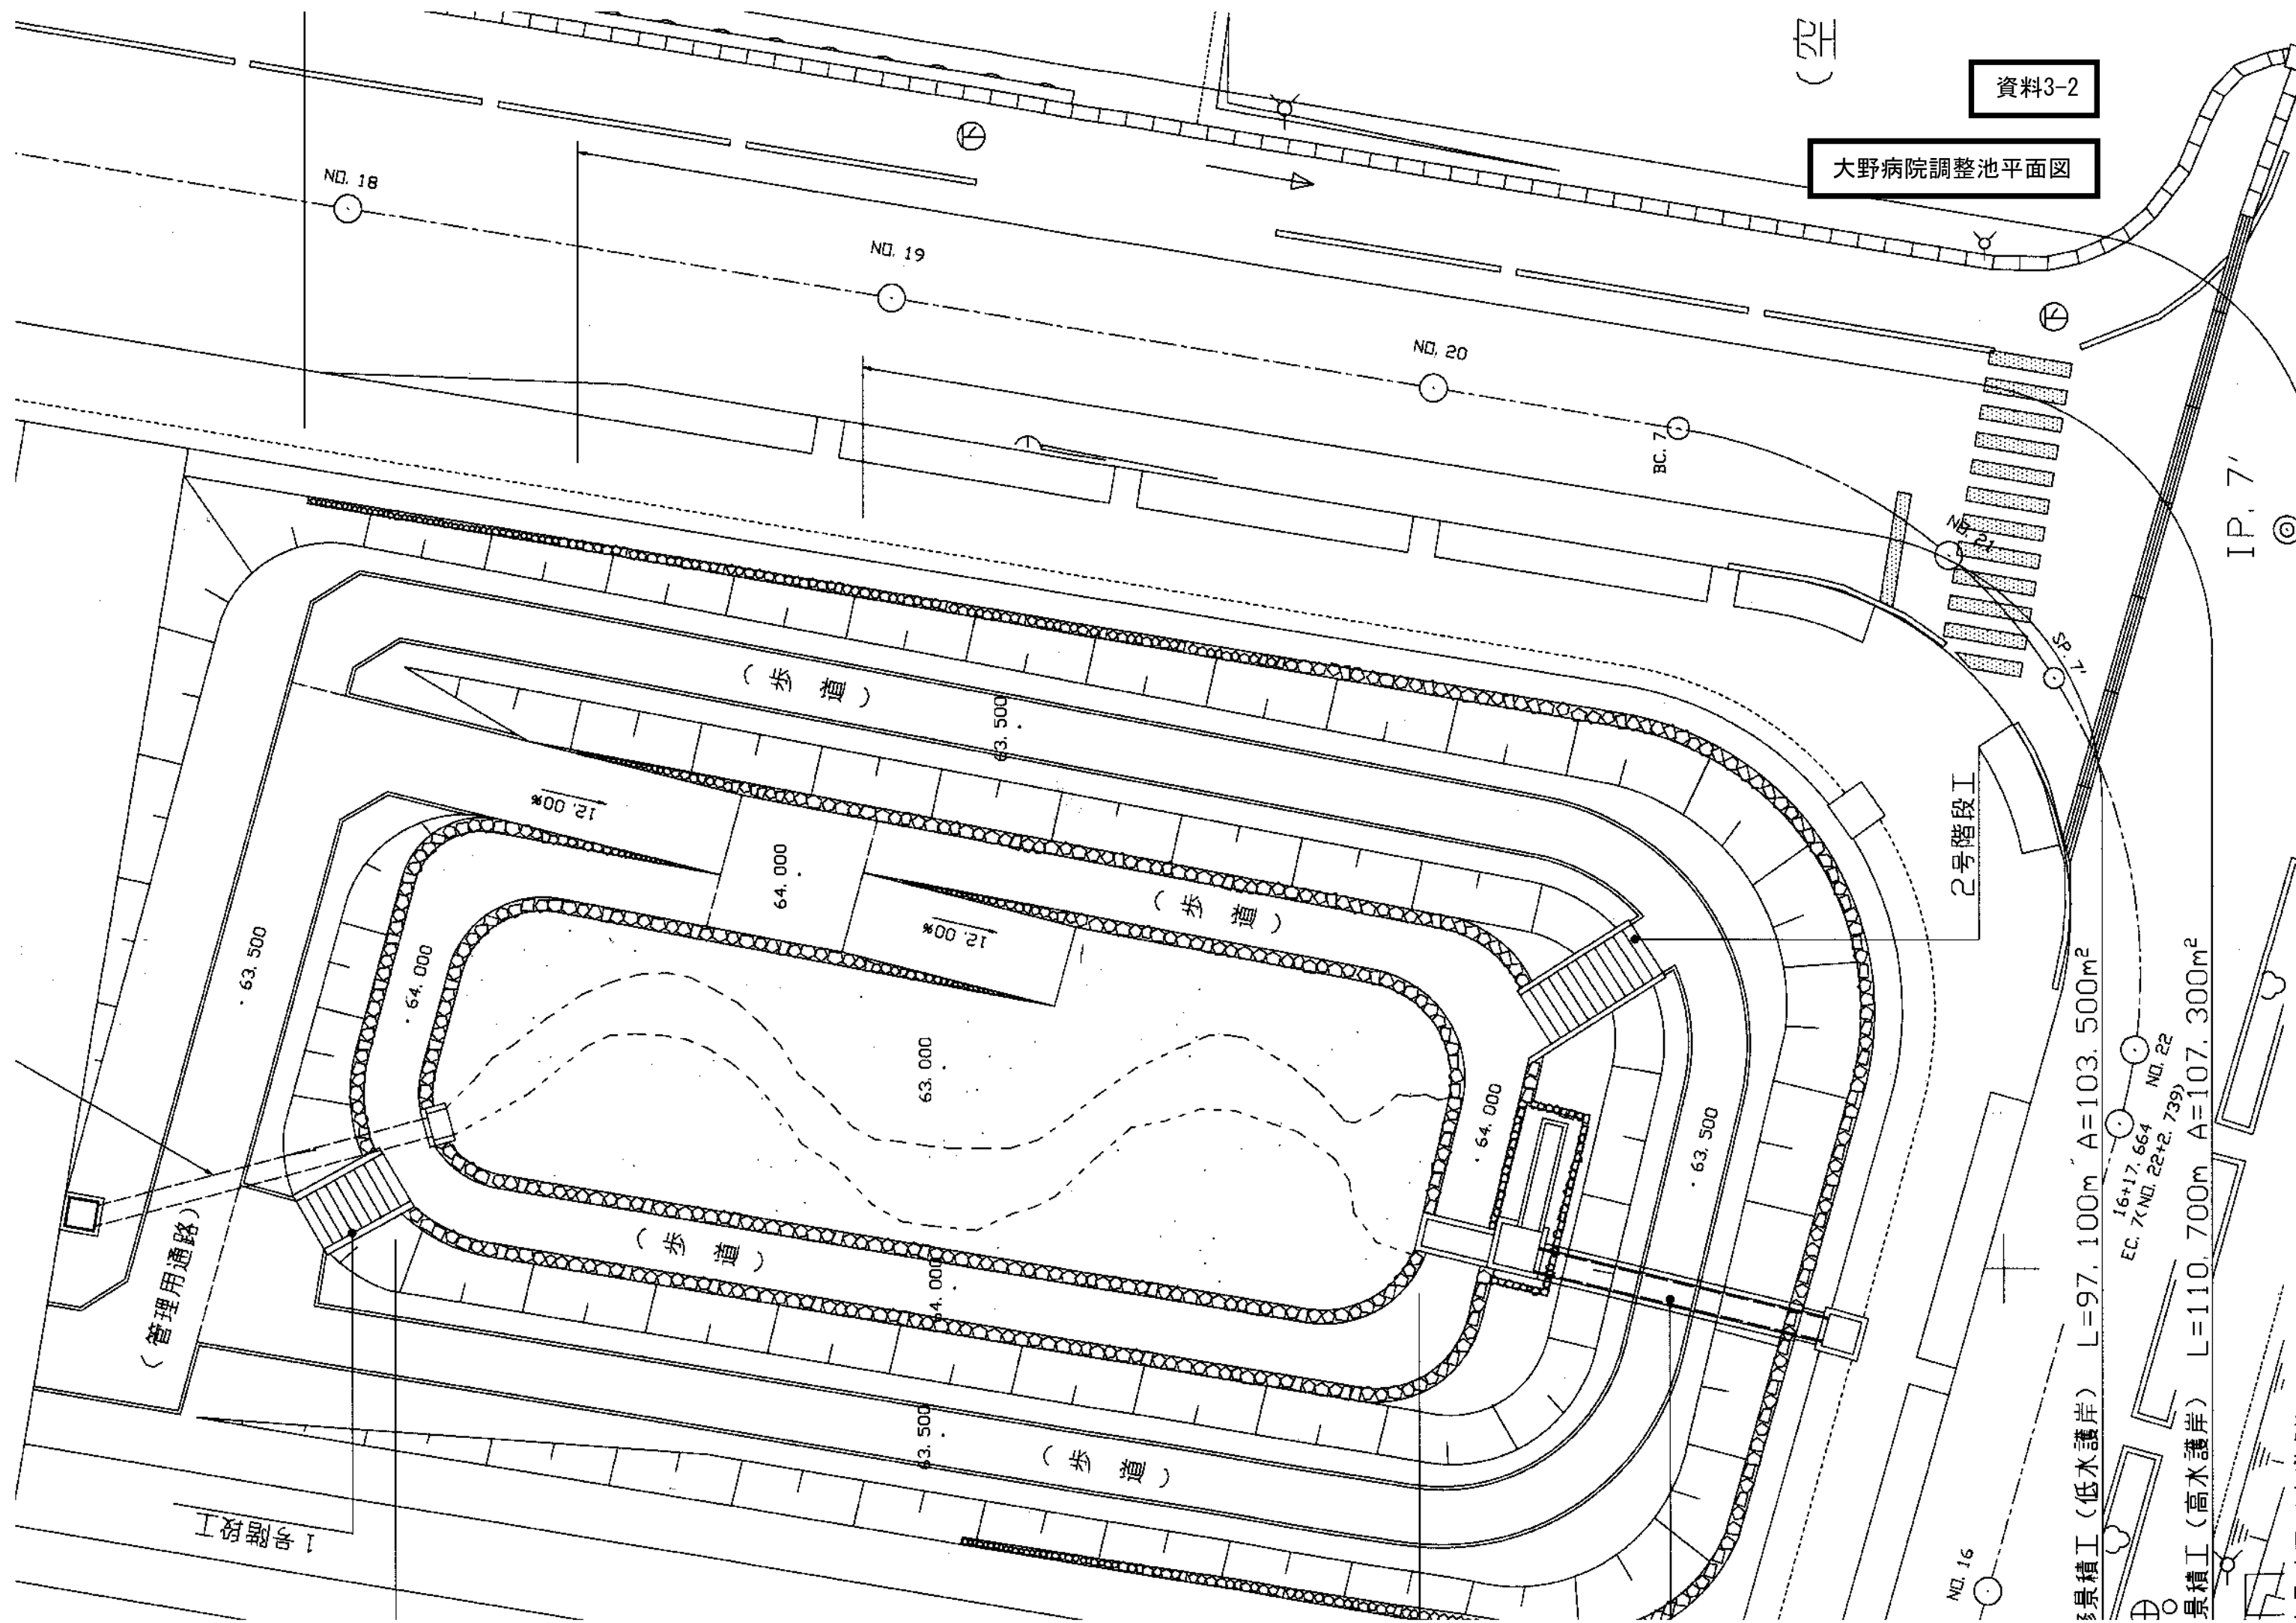

洪水調整貯水容量計算		
低水位	面積 (m ²)	水位 (m)
・ 低面積	393 m ²	0.000
・ 低水位面積-1	462 m ²	1.000
・ 低水位面積-2	687 m ²	1.000
・ 高水位面積	728 m ²	1.500
(計 算) 貯水容量 = (393+462) × 1/2 × 1.00 + (687+728) × 1/2 × 0.50 = 781.3 m ³ > 766.0 m ³		